

## Schritt: Schutz des Wachbetons.

### Anwendung des Waxes. Nur an der Wand.



Harmony Wachs ist ein Acrylwachs.



Tragen Sie Wachs mit einem feuchten Tuch oder Besen auf und arbeiten Sie von unten nach oben.



Wischen Sie das überschüssige Wachs mit einem weichen Tuch ab, um eventuelle Spuren der Anwendung des Waxes zu entfernen.

Lassen Sie 2 Stunden trocknen.

## Schritt: Schutz des Wachbetons.

### Anwendung des Premium Lackes auf dem Boden



Premium Lack ist ein Monokomponentenlack, der in einer einzigen Schicht gilt.

2 Ausführungen: Matt oder Satin.



Nachdem Sie die Oberfläche bestäubt haben, tragen Sie den Premium Lack mit einem Mikrofasermop, einer Lackrolle oder einer Schaumstoffrolle auf. Lassen Sie 6 Stunden trocknen.




Es ist dann möglich, Wachs aufzutragen, um den Lack vor Abrieb zu schützen und die Oberfläche weicher zu machen.

### Anwendung des Premium Lackes an der Wand.



Verwenden Sie an den Wänden einen Spalter für Winkel und Kanten. Arbeit von unten nach oben.

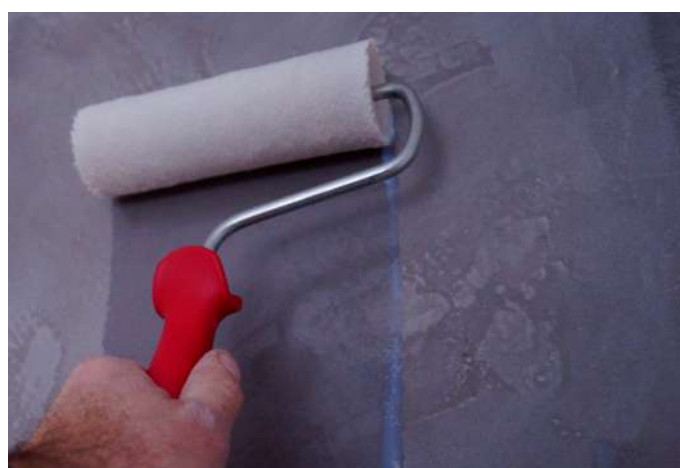

## Schritt: Schutz des Wachbetons.

### Anwendung der Mundporen und Mischung Optimaler Lack.



Harmony Mundporen ist eine Primer / Mund-Pore vor der Anwendung des Optimum Lackes bewerben.




Nachdem Sie die Oberfläche bestäubt haben, tragen Sie die Mundporen auf. Verwenden Sie auf einer großen Fläche eine 500 mm Rolle oder einen Mikrofasermop. Lassen Sie 2 bis 4 Stunden trocknen.



Harmony Lack Optimum ist ein Lack auf Wasserbasis P.U besteht aus 2 Komponenten, die miteinander vermischt werden.

3 Ausführungen: Matt, glänzend und Satin.

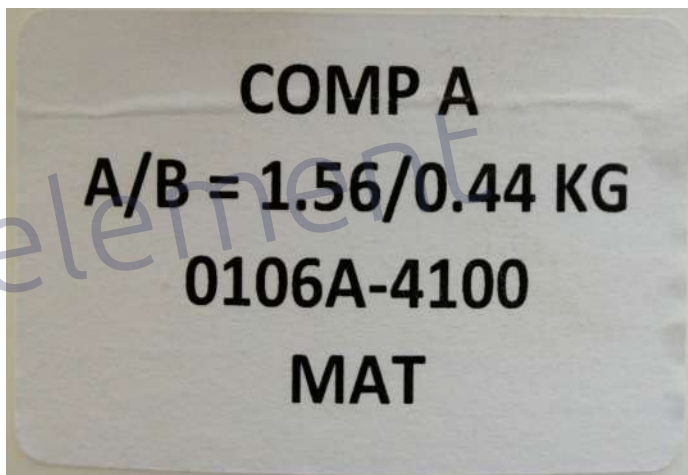

Jeder Topf mit Lack zeigt an, ob es sich um eine Komponente A oder B, sein Gewicht, die Chargennummer und das Finish handelt. (matt, satiniert oder glänzend).

Es ist notwendig, das Gewicht jedes Topfes zu teilen, um 2 Schichten zu passieren.



Gießen Sie die 2 Komponenten des Optimum-Lackes nachdem sie in einem sauberen Eimer gewogen wurden.



Mischen Sie die 2 Komponenten mit langsamer Geschwindigkeit für 1 Minute. Lebensdauer der Mischung +/- 45 mns abhängig von der Umgebungstemperatur.

## Schritt: Schutz des Wachbetons.

### Anwendung des Optimim Lackes durch Walze



Tragen Sie den Lack in einer gleichmäßigen Überkreuzung auf mit einer Lackwalze



Mindestens 6 Stunden trocknen lassen und die 2. Schicht auftragen.

### Anwendung von Optimum Lack zum perfekte glatte + Walze




Tragen Sie den Optimum Lack mit dem perfekten Glatt auf.



Glätten Sie mit der speziellen Walze Speziallack um der Anwendung zu standardisieren .

Mindestens 6 Stunden trocknen lassen und die 2. Schicht auftragen.

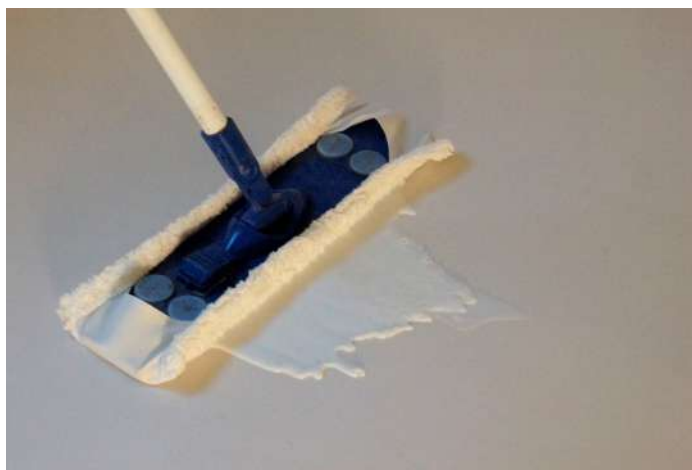

Es ist dann möglich, Wachs aufzutragen, um den Lack vor Abrieb zu schützen und die Oberfläche weicher zu machen.