

## Schritt: Schutz von Wachbetons.


### Anwendung von Premium-Lack



Befeuchten Sie den Boden mit einem Mikrofasermopp oder einem nassen Mopp.



Tragen Sie dann den Premium-Lack auf dem noch nassen Boden mit kreisenden Bewegungen auf.

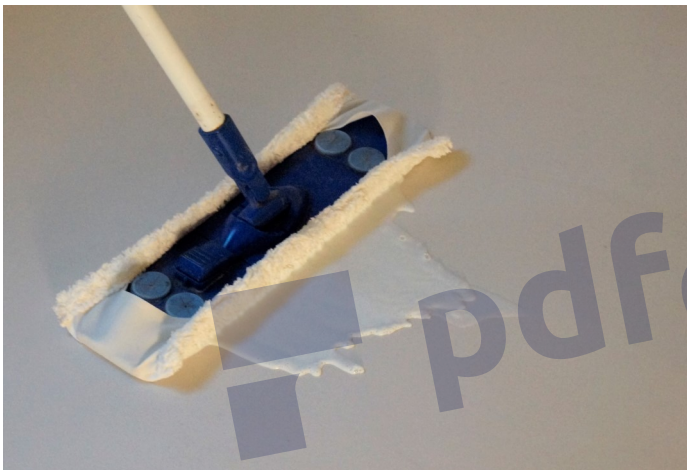

Gießen Sie den Lack nicht direkt auf den Boden.



Achten Sie auf Lacktropfen, weil die Marken bleiben werden.