



# INSTALLATION DE LA MATRICE "PARQUET LAME DE 15CM"

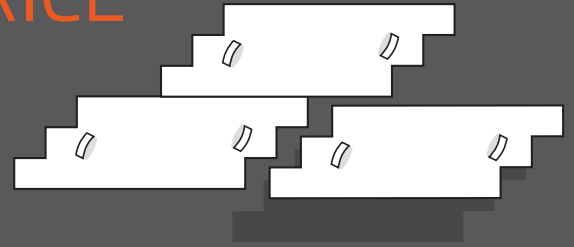


1.

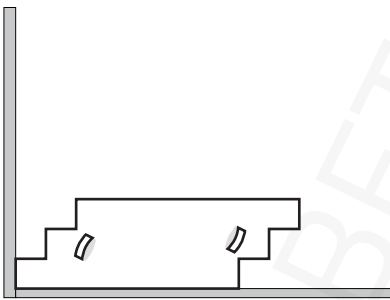


Aligner les pointes de la matrice sur le bord du coffrage.

2.


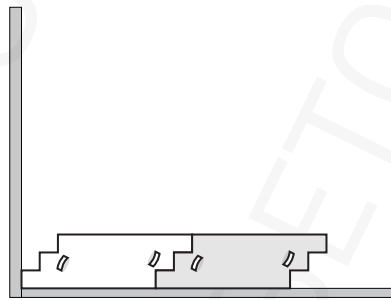


3.

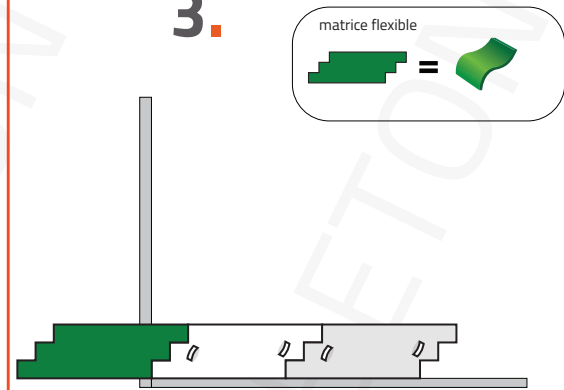


Utiliser la matrice flexible pour imprimer en bordure.


4.

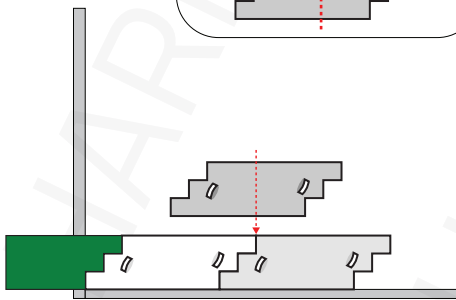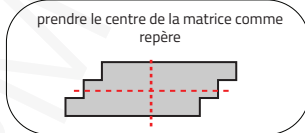

5.

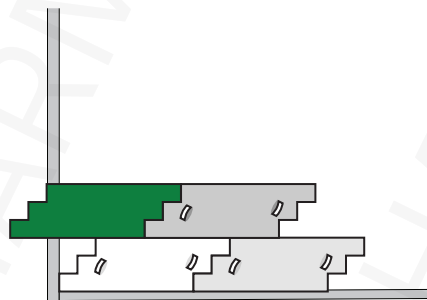

6.

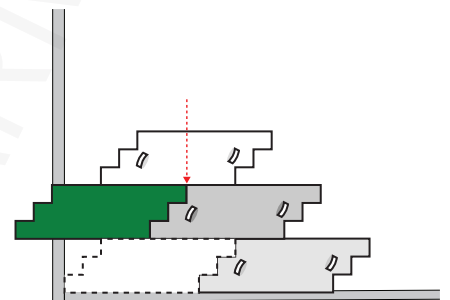

## ■ ASTUCE POUR LA FINITION:

Utiliser le rouleau texture bois pour imprimer les bords le long d'un mur ou dans les coins difficilement accessibles.

